г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48


e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru


Схемы подключения БСС-215

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

БСС-215-1, -1М

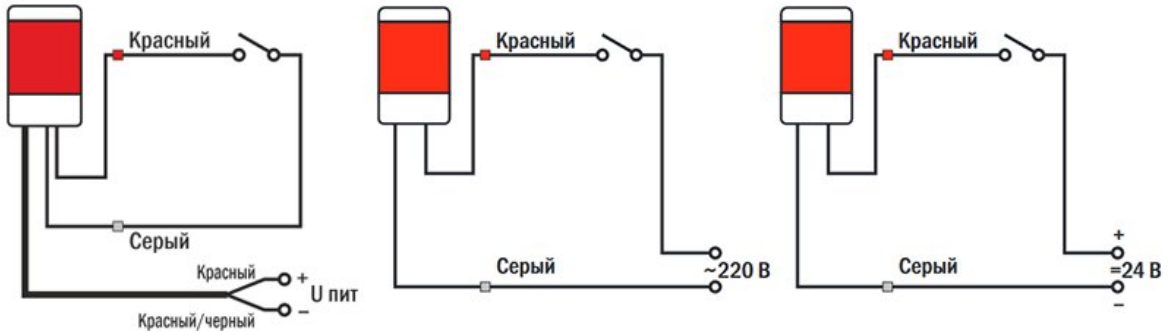

БСС-215-2, -2М

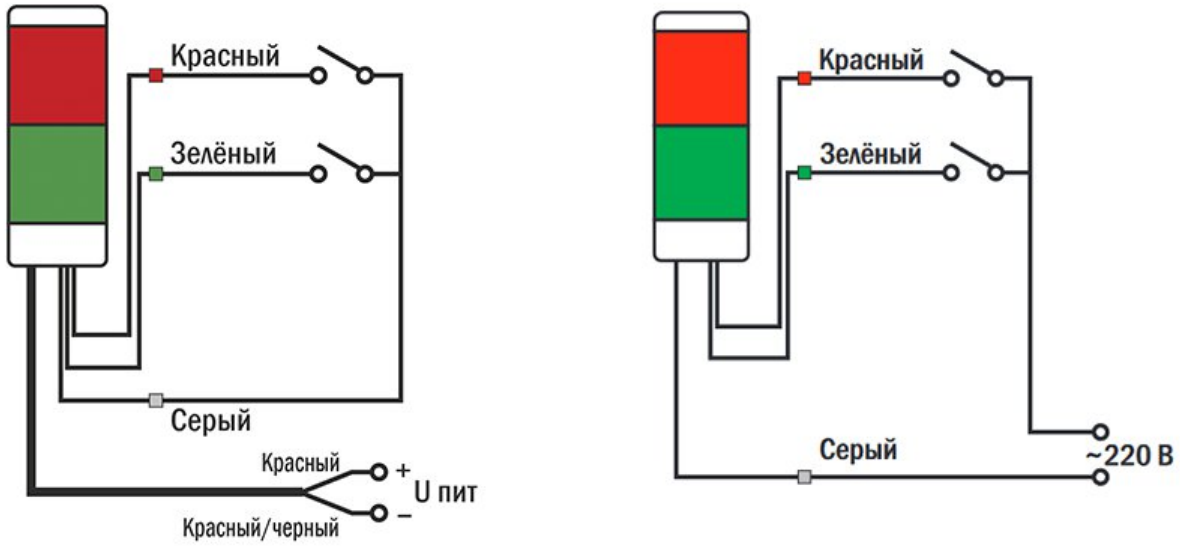

г.Ростов-на-Дону:


ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48


e-mail: zakaz@itrostov.ru


www. itrostov. ru


БСС-215-3, -3М

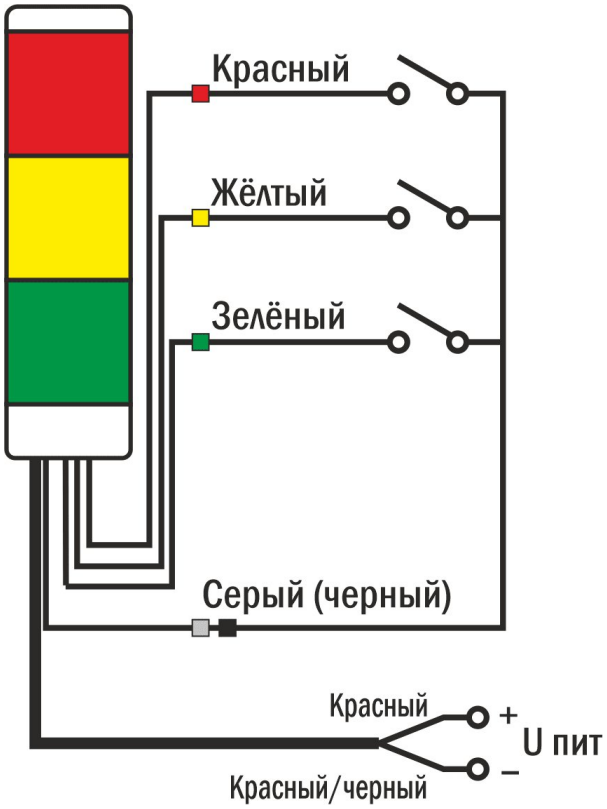

БСС-215-4, -4М

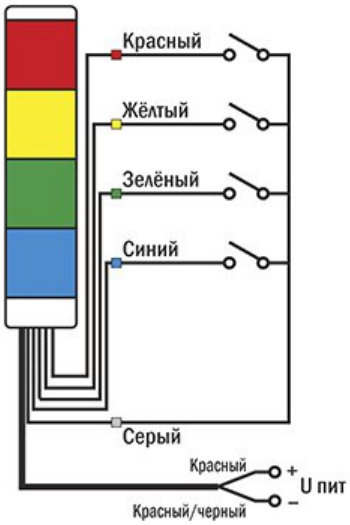

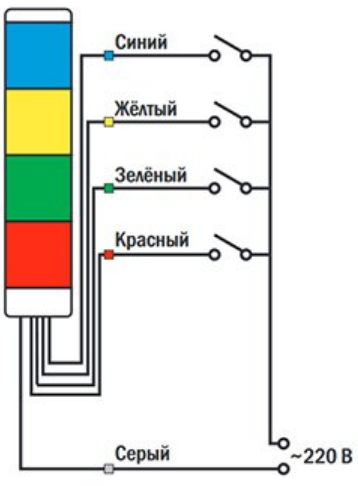

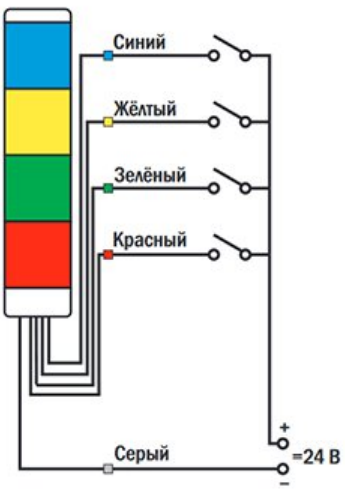

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

БСС-215-5

