

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ OMIX AR8

Руководство по эксплуатации в. 2021-07-31 VAK

Промежуточное реле Omix AR8 применяется в схемах защиты, управления и автоматики электротехнического оборудования для коммутации электрических нагрузок в цепях переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ

- 1, 2 или 3 реле (в зависимости от модели)
- Возможно применение в 3-фазных цепях.
- Монтаж на DIN-рейку.
- Светодиодная индикация состояния реле.
- Питание ~220 В.

индикатор состояния
реле



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

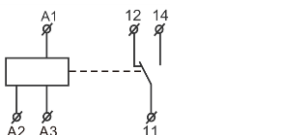


Рис. 1 Omix AR8-116

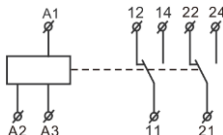


Рис. 2 Omix AR8-208

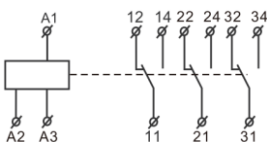


Рис. 3 Omix AR8-308

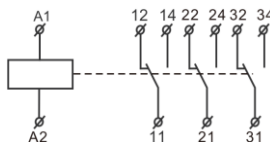


Рис. 4 Omix AR8-316

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

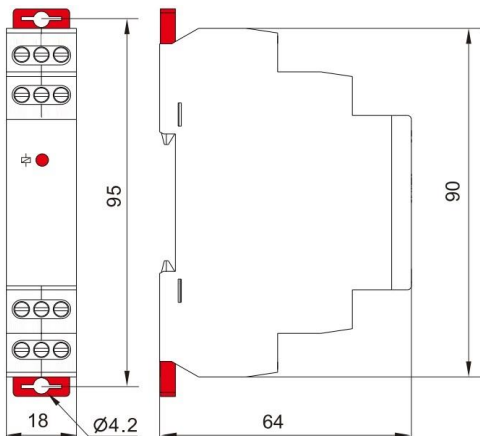


Рис. 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение			
	Omix AR8-116	Omix AR8-208	Omix AR8-308	Omix AR8-316
Количество реле	1	2	3	
Коммутационная	~16 А, 250 В	~8 А, 250 В		~16 А, 250 В
Время переключения, мс, не более	40			
Время сброса, мс, не более	200			
Питание, В	~220 В, ≅24 В			~220
Потребляемая мощность, не более	12 ВА, 1,9 Вт			6 ВА
Механическая износостойкость, циклов, не менее	10 ⁷			
Электрическая износостойкость, циклов, не менее	10 ⁶			
Монтаж	На DIN-рейку, стандарт 1S			
Защита	IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы)			
Температура эксплуатации,	-20...+55			
Температура хранения, °C	-35...+75			
Габаритные размеры, мм	90×18×64			
Вес, г	44	50	72	86

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи:

М. П.